



第一步:检查电源(C 表为直流 24V, M 表为交流 220V), 检查环境温度(-20 度以上), 接通仪表电源。

第二步:启动键盘方式

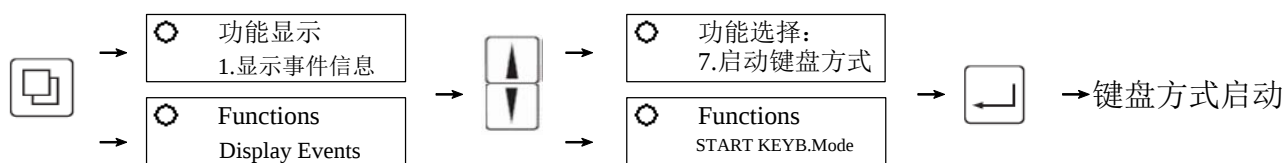


第三步:启动容积方式

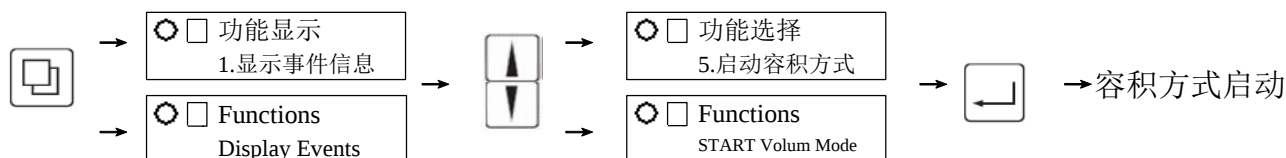


第四步:修改参数



第五步:运行仪表，开始标定

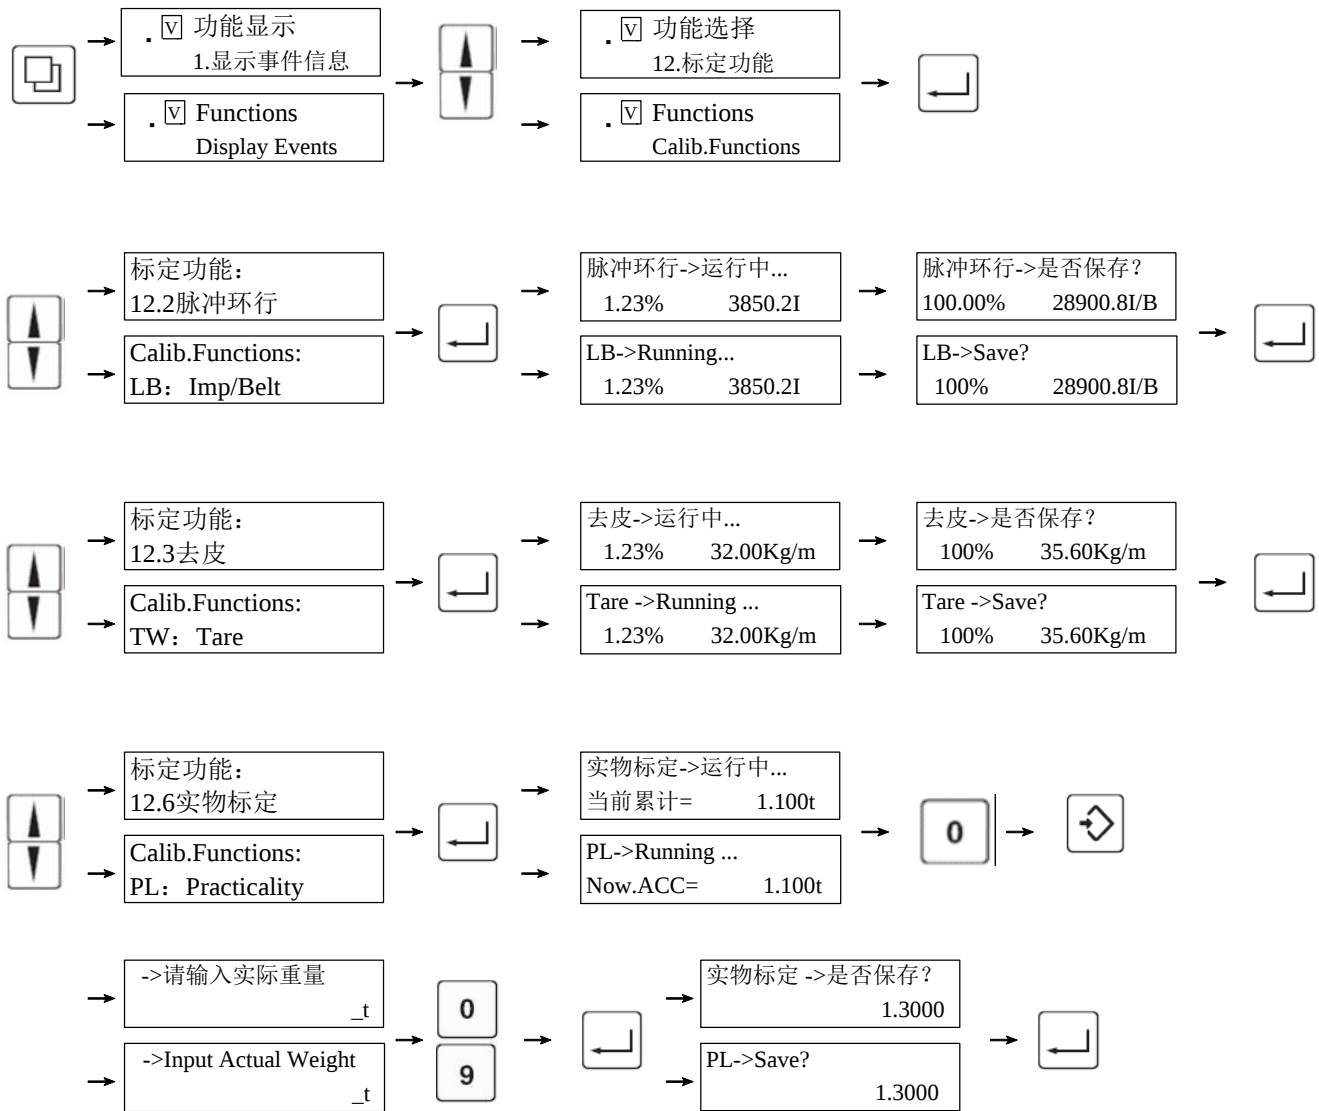

注：实物标定可以用砝码标定或链码标定替代，砝码标定需修改参数 C09,链码标定需修改参数 C10、C11。

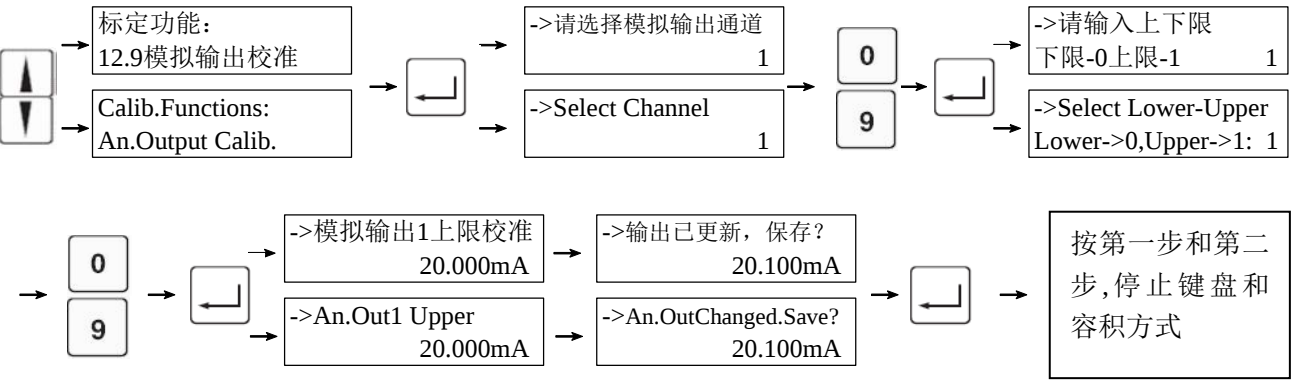

注：各批次仪表的默认值会略有不同。

序号	实际	理论	系数	误差	合格率
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					